Richell

〈取扱説明書〉

5838, 5839, 5840, 5841
キャンピングキャリー S･M
キャンピングキャリー ダブルドア S･M 共通

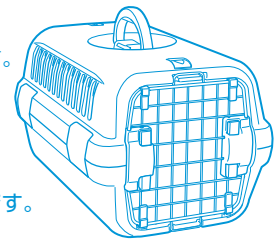

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

- 本品Sサイズは体重5kg以下の猫・超小型犬、Mサイズは体重8kg以下の小型犬の移動用キャリーおよびハウスです。

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告… 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意… 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- キャリーはシートベルトに、確実に接続してください。取扱いを誤るとキャリーが外れ、思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

- 本品Sサイズは体重5kg以下、Mサイズは体重8kg以下のペットに使用してください。範囲外のペットへの使用は事故などのおそれがあります。
- 本品に乗らないでください。不安定となり本品の破損や転倒によるケガなどの原因となるおそれがあります。
- 本品の側面部などのすき間に指などを入れないでください。指などが抜けなくなったり、ケガをするおそれがあります。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、取扱い時にはケガなどしないように注意してください。
- バックル、扉ロックがしっかりロックされていることを確認してから持ち運んでください。
- 本品が万が一変形・破損した場合は使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因になります。
- お子様がいたずらしないように保護者の目の届くところでご使用ください。
- ペットにリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- キャリーは必ずしもペットの安全を保証するものではありません。

組立方法

本品は本体上部・本体下部・扉・バックルの4つの部分からできています。

1 組立ての準備

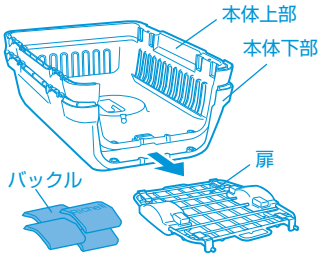

本体上部と下部を離し、上部と下部の間からバックル、扉を取り出します。

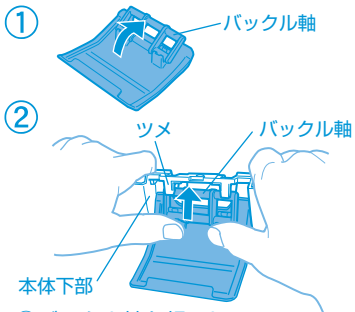

①バックル軸を起こし、
②本体下部側面のツメにバックル軸を押し上げ、はめます。(4カ所)

2 本体上部と下部の取付方

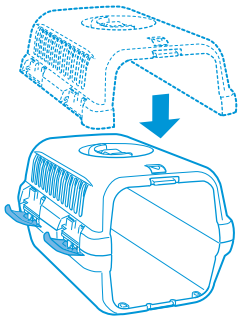

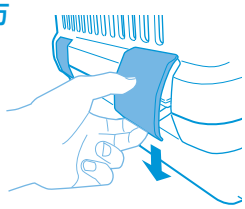

本体上部と下部をセットします。本体とバックル上側を本体につけたままバックルを押し下げ、閉じます。
※バックルが4カ所とも確実に押し下げられているか確認してからご使用ください。

3 扉と本体の取付方

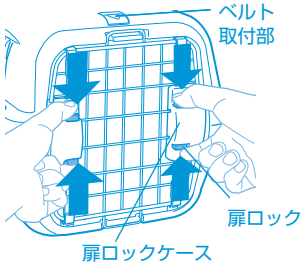

扉ロックを両手でつまんで押し、本体部の穴に合わせ、手を離し、扉と本体部を取り付けます。

扉は左右どちらでも開閉できます。

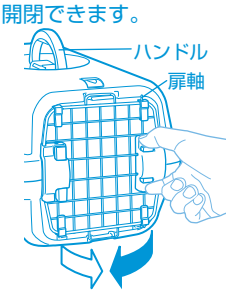

※扉軸が4カ所とも確実に挿入されているか確認してからご使用ください。

上扉の開閉方法

※ダブルドア仕様のみ

開き方

上扉ロックをつまんで押し、ロックを解除して上へ持ち上げ、開きます。

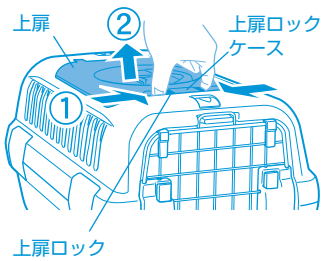

閉じ方

上扉ロックをつまんで押しながらゆっくり下ろします。扉が下がらなくなったら上扉ロックを離し閉めます。

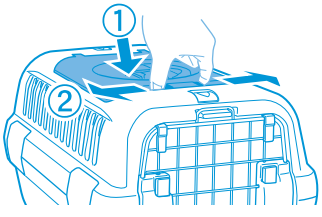

※上扉がしっかり閉まっているか確認してからご使用ください。

⚠注意

上扉を閉めるときに手や指、ペットなどをはさまないように注意してください。

シートベルト取付方法

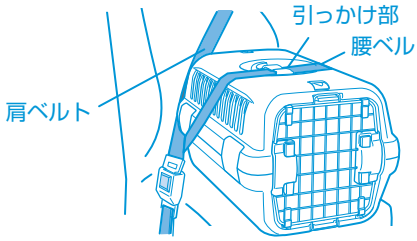

車の前進方向に扉部がくるようにシートにキャリーを乗せてください。シートベルトをキャリーの引っかけ部にかけ、シートベルト金具をセットしてください。

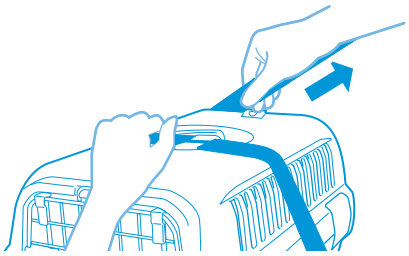

しっかりとシートベルトに接続するため、手でキャリー、シートベルト部を押さえ、図のように肩ベルトを引っ張ってください。

上から見た状態

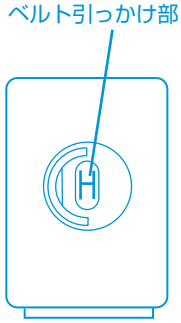

● 本品は3点式シートベルトでご使用ください。また、2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。

収納方法

1 扉の扉ロックを両手でつまんで押し、本体から外します。

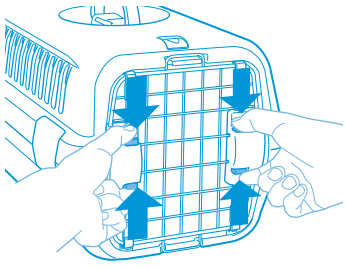

2 バックルのかみ合せを外し、本体上部と下部を離します。

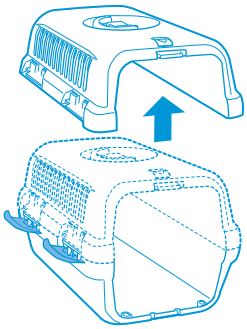

3 本体下部に扉を載せ、上部を裏返し、下部と重ねバックルを閉じます。上部と下部の間に扉を収納でき、使用時以外はコンパクトになります。

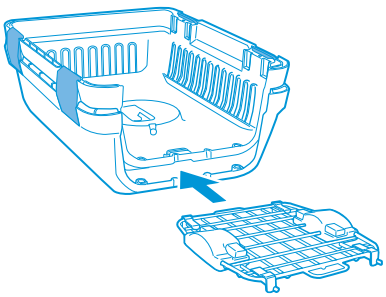

別売部品

持ち運びがしやすいショルダーベルトを別売しております。取付けは本体上部天面前と後ろのベルト取付部で行います。詳しくは、ショルダーベルトの説明を参照してください。

お手入れ方法

● 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは 使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
● クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色の原因となります。
● シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。
● 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

仕　様

品名		キャンピングキャリーS	キャンピングキャリー ダブルドアS	キャンピングキャリーM	キャンピングキャリー ダブルドアM
サイズ		幅31.5×奥行き47×高さ28.5(cm)		幅36.5×奥行き57×高さ36.5(cm)	
材質	共通	本体・ハンドル・扉ロックケース・ベルト取付部：ポリプロピレン バックル・バックル軸・扉ロック：ABS樹脂 扉・扉軸：スチール（ポリエステル粉体焼付塗装） バネ：ステンレス			
	ダブルドア仕様のみ	上扉：ポリカーボネート 上扉ロック・上扉軸：ABS樹脂 上扉ロックケース：ポリプロピレン			

○ 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corporation
MADE IN JAPAN

1508